


4 Bedienungselemente

4.1 Bedienungselemente


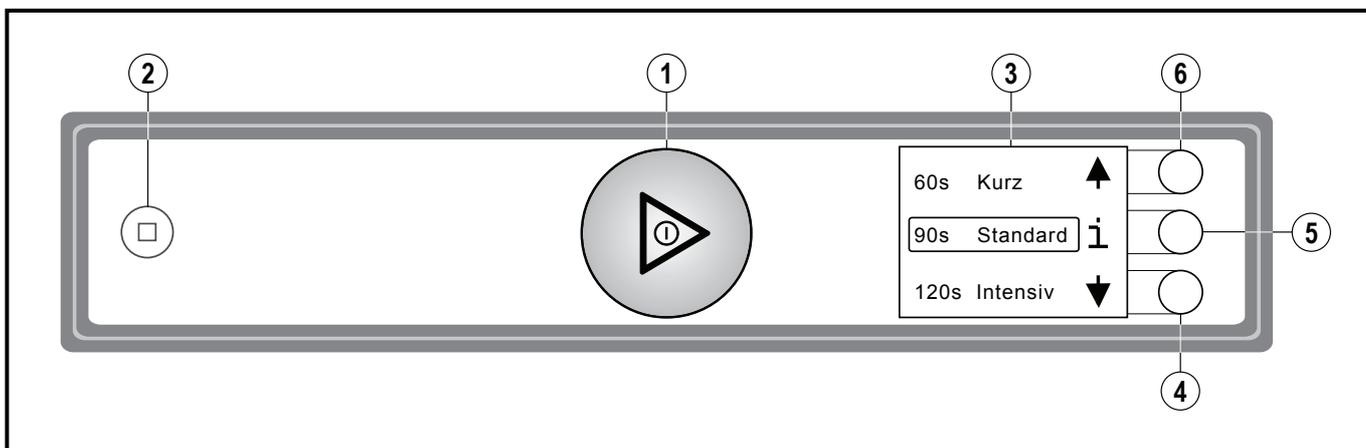


| | | |
|---|-------------------------|---|
| ① | EIN/AUS-Taste | <p>Durch Drücken dieser Taste wird die Maschine eingeschaltet.</p> <p>Sobald die Maschine betriebsbereit ist, kann durch Drücken dieser Taste das Spülprogramm gestartet werden.</p> <p>Drücken und Halten (3 Sekunden) der Taste aktiviert das automatische Ablauf- und Selbstreinigungsprogramm und schaltet die Maschine automatisch aus. Danach ist die Maschine jedoch nicht spannungsfrei!</p> <p>Ferner zeigt die Taste durch unterschiedliche Farben den momentanen Betriebsstatus an (siehe Abschnitt 4.2 und Abschnitt 4.3)</p> |
| ② | ABBRUCH-Taste | <p>Bei Fehlbedienung oder Störung kann durch Drücken dieser Taste die Maschine ohne vorheriges Abpumpen sofort ausgeschaltet werden.</p> <p>Danach ist die Maschine jedoch nicht spannungsfrei!</p> |
| ③ | Display | Auswahlmenüs/Fehler- und Informationsanzeigen |
| ④ | Displaynavigationstaste | Scrollen/Einstellen/Auswählen |
| ⑤ | Displaynavigationstaste | Menüebenenwechsel/Bestätigung/Rücksprung/Fehlerquittierung |
| ⑥ | Displaynavigationstaste | Scrollen/Einstellen/Auswählen |



4.2 Betriebszustände

Im Display des Bedienpanels zeigt die EIN/AUS-Taste durch unterschiedliche Farben den aktuellen Betriebszustand an.

| | |
|--|--|
| | <p>Maschine ist aus</p> <p>Die EIN/AUS-Taste ist farblos.</p> |
|--|--|
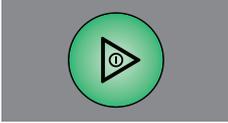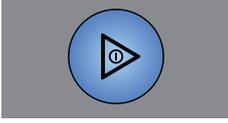
| | |
|---|---|
|  | Maschine wird für den Betrieb vorbereitet Die EIN/AUS-Taste wird zunehmend grün. Dabei wird der Waschtank befüllt und die Maschine aufgeheizt. |
|  | Maschine bereit <ul style="list-style-type: none"> – Die EIN/AUS-Taste leuchtet komplett grün. – Die Maschine ist betriebsbereit für den nächsten Spülgang. |
|  | Spülprogramm startet <ul style="list-style-type: none"> – Die EIN/AUS-Taste leuchtet komplett blau. |
|  | Maschine spült <ul style="list-style-type: none"> – Die EIN/AUS-Taste wechselt segmentweise von blau zurück auf komplett grün. |
|  | Maschine ausschalten <ul style="list-style-type: none"> – Die EIN/AUS-Taste wechselt segmentweise von grün auf farblos. – Die Maschine wird entleert und abgeschaltet. |

4.3 Anzeige Störungen und Hinweise
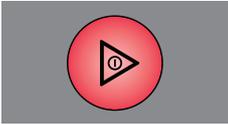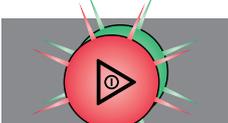
| | |
|---|--|
|  | Störung: Betrieb ist nicht möglich <ul style="list-style-type: none"> – Die EIN/AUS-Taste leuchtet dauernd rot. – Der Fehler wird angezeigt. – Mögliche Störungen siehe Abschnitt 9.1 |
|  | Hinweise: Eingeschränkter Betrieb ist möglich <ul style="list-style-type: none"> – Die EIN/AUS-Taste leuchtet grün/rot im Wechsel. – Der Hinweis wird angezeigt. – Mögliche Hinweise siehe Abschnitt 9.1 |

4.4 Displayfunktion





Das Display wird (bei eingeschalteter Maschine) durch ein Tastendruck der Displaynavigationstasten, oder durch Annähern der Hand an das Display aktiviert.

Bei Aktivierung erscheint zunächst die Spülprogramm-Auswahl. Das selektierte Programm bzw. die Funktion wird durch einen Rahmen hervorgehoben.

Die Funktion der Displaynavigationstasten ist kontextabhängig und wird im Display symbolhaft dargestellt.

Über die Taste © können weitere Anzeigen/Menüebenen ausgewählt werden. Wird keine Taste betätigt, so wird das Display nach 10s wieder deaktiviert.

4.5 Übersicht Hauptmenüs

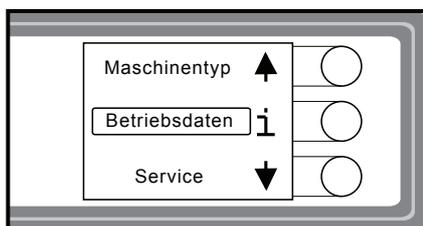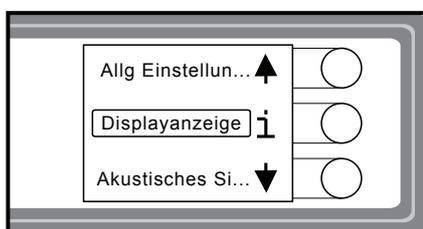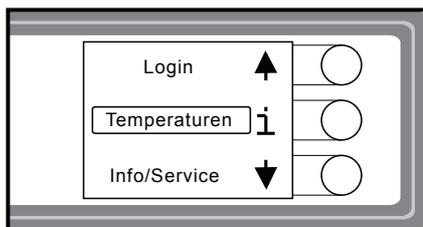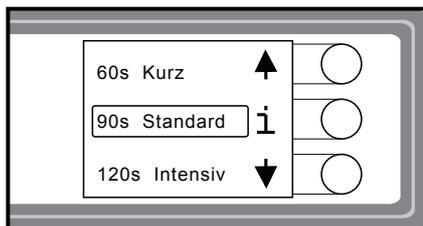

Programmauswahl und Info:

- Auswahl möglicher Spülprogramme (unterschiedlich je nach Modellvariante)
- Über die Taste ⓘ ("i") Zugang zum Menü **Login/Temperaturen/Info**

Login/Temperaturen/Info:

- Login: Über Bedienercode Zugang zum **Bedienermenü**
- Temperaturen: Zeigt Tank- und Nachspültemperaturen an.
- Info/Service: Zugang zum Menü **Info/Service**

Bedienermenü:

- Allg. Einstellungen: Zugang zu Maschineneinstellungen
- Displayanzeigen: Zugang zu Displayeinstellungen
- Akustisches Signal: Zugang zur Einstellung Signalgeber
- ... siehe auch Abschnitt 8.1.

Info/Service:

- Maschinentyp: Zeigt Maschinentyp und Seriennummer an.
- Betriebsdaten: Zeigt Betriebsdaten an (siehe Abschnitt 8.11).
- Service: Zeigt Service-Adresse an.

4.6 Übersicht Displaysymbole

4.6.1 Spülprogrammsymbole

Alternativ zur Textdarstellung kann auf Symboldarstellung umgestellt werden (siehe Abschnitt 8.6).

| Symbol | Programm |
|--------|--|
| | Kurz |
| | Standard |
| | Intensiv (nur FXSTD-11A) |
| | Intensiv mit Wasserwechsel (nicht FXSTD) |
| | Dauer (nicht FXSTD) |

| Symbol | Programm |
|---|----------|
|  | Hygiene |

4.6.2 Funktionssymbole

| Symbol | Funktion |
|---|-------------------------|
|  | Menü scrollen |
|  | Wert akzeptieren |
|  | Wert verändern |
|  | Info/Service |
|  | Login |
|  | zurück |
|  | Temperaturen |
|  | Wasch-/Spültemperaturen |
|  | Ton an / Ton aus |
|  | Zeitschaltuhr |
|  | Salzmangel |
|  | Chemiemangel |
|  | Fehler |
|  | Füllfehler |
|  | Ablauffehler |
|  | Heizungsfehler |